

使用说明书请妥善保管本说明书

■ KSP-200 ■ KSP-300 数码合并式功放

▶目录 ————————————————————————————————————	1
▶ 面板各部分名称及说明 ————————————————————————————————————	_ 2
▶ 技术规格及技术参数 ————————————————————————————————————	- 3
▶ 设备连接 ————————————————————————————————————	4
▶ 使用说明 ————————————————————————————————————	5-6
▶ 注意事项 ————————————————————————————————————	7



▲ 警告使用者必须按说明书的要求小心操作。



▲ 警告使用者有电击危险。



重要或实用的提示信息。



感谢你使用本产品。为正确使用和发挥其功能,在 安装使用本机前请务必仔细阅读使用说明书。




为防止火灾及设备损坏可能性,请勿将设备置于密 闭不通风环境下使用或将易燃物放置于机器散热孔上。



本产品内有高压,非专业人员请勿擅自拆开!!!



本说明书适用于产品: KSP数码合并式功放(主程序版本Ver1.0或以上) 系统软件版本在开机后会在LCD上显示3秒左右

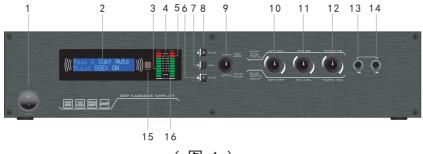

(图1)

一. 前面板说明(图1)

- 1. 电源开关
- 2. LCD液晶显示屏
- 3. 输出音量电平指示(立体声)
- 4. 输出保护指示(立体声)
- 5. 输出峰值指示灯(立体声)
- 6. 点按为音乐降调, 按住3秒进入ADJ模式
- 7. 点按为音乐原调, 按住3秒进入NORMAL模式
- 8. 点按为音乐升调, 按住3秒进入RUN模式
- 9. 菜单操作飞梭

- 10. 旋转为调节麦克风效果音量, 按下后调出 当前效果参数, 具体操作详见后面章节
- 11. 旋转为调节麦克风音量, 按下后调出麦克风的EQ菜单, 具体操作详见后面章节
- 12. 旋转为调节音乐音量, 按下后调出音乐的 EQ菜单, 具体操作详见后面章节
- 13. 麦克风低频激励频点调节
- 14. 麦克风高频激励频点调节
- 15. 红外谣控接收窗
- 16. 机器工作电源指示



上面第13、14两项功能需要菜单中的"MIC_bestir"设置为"ON"后方起作用。 ADJ、NORMAL及RUN模式具体请参考说明书第5页。



(图2)

二. 后面板说明(图2)

- 1. RS232数据口,外部控制或在线软件升级
- 2. 混合音频信号输出端口
- 3. 散热风机
- 4. NL4喇叭接口(1+, 1-)
- 5. 麦克风插口, 6. 35mm二芯插口
- 6. 麦克风插口,卡侬插口


- 7. 麦克风输入增益切换(按下时为正常增益, 弹起时降低增益,此时建议连接无线麦克风)
- 8. 混音输入端
- 9. VOD音源输入端
- 10. AUX音源输入端
- 11. 喇叭接线柱
- 12. 电源输入座及保险

技术规格:

数字效果处理: 24bitDSP处理器 控制方式: 红外谣控/RS232 音频输入端口: 1组RCA、1组XLR 音频输出端口: 1组XLR NL4座和红黑接线柱 输出接口: 功放保护功能: 直流,短路,超温,过载 前吹风设计 冷却方式: 超温温度: 75摄氏度 显示装置: 16X2蓝背光LCD 操作方式: 飞梭菜单 输入电源: AC220V 50Hz/60Hz 整机消耗功率: 800W 整机尺寸: 485X88X360(宽X高X深) 净重: 16Kg

技术参数:

8欧连续功率(1kHz)1%THD: 2X220w 8欧连续功率(1kHz)10%THD: 2X300w 4欧连续功率(1kHz)1%THD: 2X360w 4欧连续功率(1kHz)10%THD: 2X480w 2欧脉冲功率(1kHz)10%THD: 2X600w 信噪比: >105db 电流放大模式: AB 总谐波失真(8欧1kHz10W): <0.03% 电压增益(仅功放部分): 34dB 阻尼系数: >100 转换数率: 10V/S

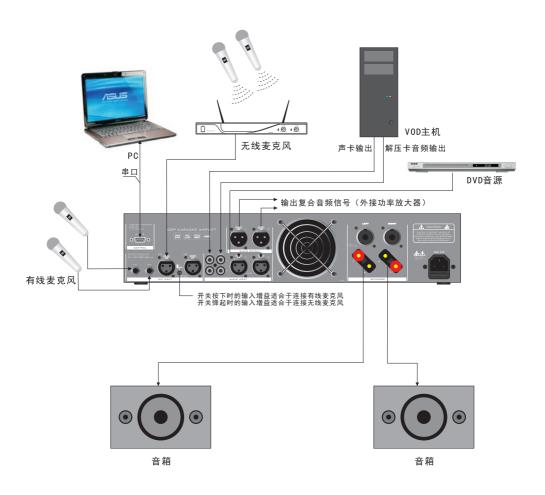



- (1) 伴音及话筒输入端设置有自动噪声门,当输入信号中断后能自动将信号端静音 这样可以有效降低噪声。
- (2)设备能自动检测2组伴音输入端,并自动将输入转到有音频信号的端口,若多个端口同时有信号输入,则依据VOD、AUX的先后顺序检测并选择。
- (3) MIX混合输入端不受输入检测的影响。
- (4) 无线麦克风一般都输出的是线路电平信号,建议使用麦克风第3、4输入口,并且按下自锁开关。

STEP 1 快速使用

数字旋钮1 数字旋钮2 数字旋钮3 数字旋钮4 1 MIC VOL MUSIC VOL

开机后讲入默认状态:

转动数字旋钮1:更改当前效果模式 转动数字旋钮2:改变效果干湿比 转动数字旋钮3:改变麦克风音量 转动数字旋钮4:改变伴音音量

按下数字旋钮1:调出系统菜单

按下数字旋钮2:调出当前效果参数(分两页,再次按下列出第二页)

按下数字旋钮3:调出麦克风均衡参数 按下数字旋钮4:调出伴音均衡参数

长按升调键:进入RUN模式,所有按键及旋钮功能失效

长按原调键:进入NORMAL模式,参数可以被修改,但不被保存,下

次开机自动恢复之前存储的参数,适合于用户运营使用


长按原调键:进入ADJ模式,参数可以被修改并被保存,适合于工程调试

1、 开机后LCD显示如图 3, 此为软件版本号, 保持 几秒后显示将切换到参数显示状态。

2、开机完成后,设备将自动加载之前所设置的初 始音量,并调入预置效果POP,此时LCD显示如图4。

3、若之前未设置有初始音量,则可直接通过调节 音量旋钮来开启音量,调节音量时LCD显示如图5, 从左到右显示内容依次为"音调"、"效果干湿 比"、"麦克风音量"、"伴音音量"。

4、设置初始音量的方法参见后面有关"操作菜单" **章节内容。**

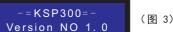

(图 3)

FFF. MIC MUS POP 00 00

(图 4)

KEY D/W MIC MUS 0 55% 20 20

(图 5)



- (1) 开机后将初始化事先预置的 4种话筒效果, 分别是POP(流行)、ROCK(摇滚)、 EMOTION(抒情)、PRO(专业).默认效果是"POP(流行)"。
- (2) 若发现音效器没有伴音输出,可首先查看LCD屏上的"Music Vol"显示是多

STEP 2 菜单操作

1. 按旋钮 "MENU ENTRY" (见图1-9), 进入一级

菜单,旋转旋钮依次出现以下名称(如图6):

 POP
 "流行"效果模式

 EMOTION
 "抒情"效果模式

 ROCK
 "摇滚"效果模式

 PRO
 "专业"效果模式

 MIC_bestir(ON/OFF)
 麦克风激励

PRO "专业"效果模式
MIC_bestir(ON/OFF) 麦克风激励
VOL SET MENU 音量设置菜单
INI MODE 开机初始工作模式
INI EFF 开机初始效果模式

MENU POP■ (图 6)

- 2. 选择相应名称并按下旋钮,则进入对应二级菜单:
 - (1) POP、EMOTION、ROCK、PRO二级菜单(如图7):

Echo repeat 混响重复次数 Echo delay 混响延时 Rev time 残响时间 Dry/Wet 效果干湿比

Mixer 混响与残响混合比 Set Default 设为默认值

(3) VOL SET MENU二级菜单(如图9):

 Music INI
 音乐初始值(0-40)

 Music MAX
 音乐最大值(0-40)

 Mic INI
 麦克风初始值(0-40)

Mic MAX

麦克风最大值(0-40)

(4) INI MODE二级菜单(如图10):

RUN 运行模式 NORMAL 常规模式 ADJ 编辑模式

(5) INI EFF二级菜单(如图11):

 POP
 开机置于 "流行" 效果模式

 EMOTION
 开机置于 "抒情" 效果模式

 ROCK
 开机置于 "摇滚" 效果模式

 PRO
 开机置于 "专业" 效果模式

POP Echo Repeat 100■ (图 7)

Mic_bestir(ON) ON■

VOL SET MENU Music INI 20□ (图 9)

INI MODE ADJ■

INI EFF POP■

(图 11)





▲ ▲ 注意事项:

- 1. 本产品工作温度范围为-10-40C°,如果放置在封闭机柜中,请在机柜上安 装风扇通风, 以保护设备安全
- 2. 设备稳定工作的电压范围为AC200-240V, 并确保接地可靠
- 3. 请勿将液体、酒水以及金属件掉入本机
- 4. 如果遇到严重问题 (如设备冒烟、有糊味),请立即停用,并咨询你的 供应商或代理商
- 5. 拔电源线,请握住插头的绝缘外壳往外拔,不要直接拉电源线
- 6. 更换保险丝时,请注意保险丝型号与之前一致
- 7. 请勿自行开启设备,人为损坏保修标签撕毁,不在保修范围

